




3,70m con respaldo metálico
3,70m with metal backrest

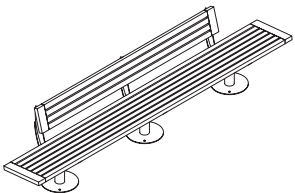


3,70m con respaldo
3,70m with backrest

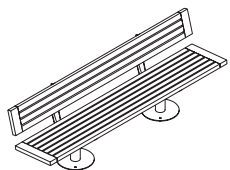


2,58m con respaldo largo
2,58m with long backrest

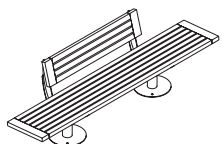

2,58m con respaldo
2,58m with backrest

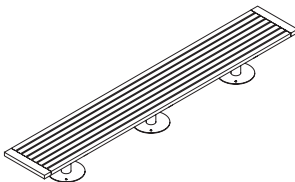

3,70m sin respaldo
3,70m without backrest

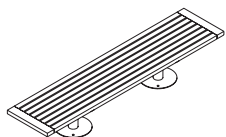







2,58m sin respaldo
2,58m without backrest

SANTA & COLE

NU

diseño/design by
O. Tarrasó - J. Henrich
1992

instrucciones de montaje
assembly instructions

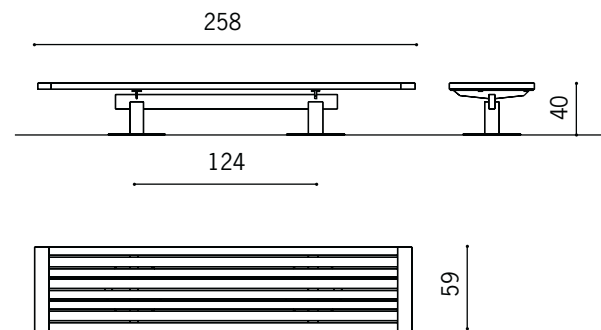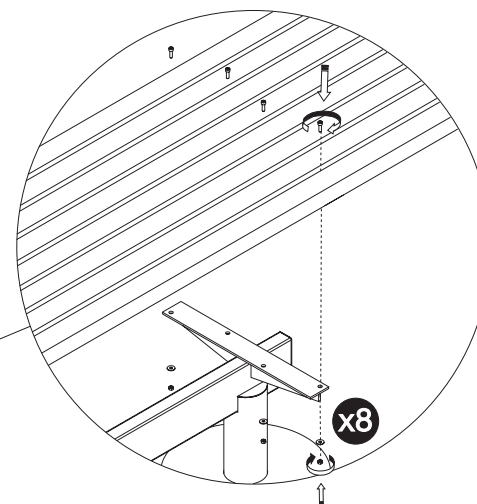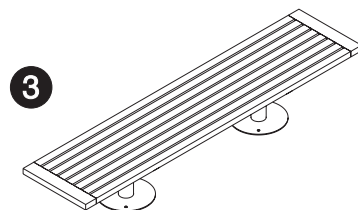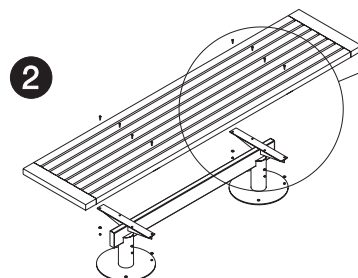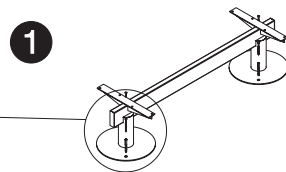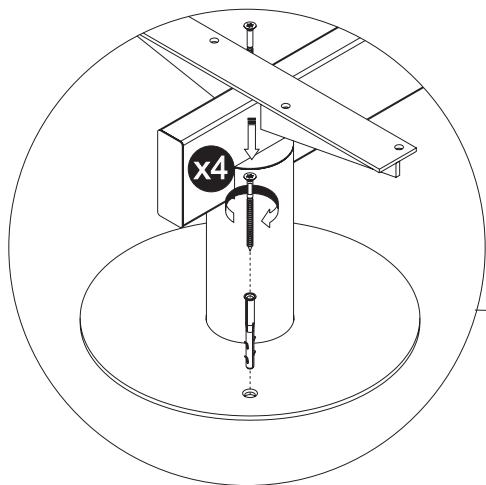


4	TIRAFONDO Ø5,5X105
4	TACO S10 H100R
8	TORNILLO M6X20 DIN912
8	ARANDELA Ø6,4 DIN9021
8	TUERCA M6 DIN985

instrucciones de montaje
assembly instructions

NU 2,58m sin respaldo
NU 2,58m without backrest

SANTA & COLE

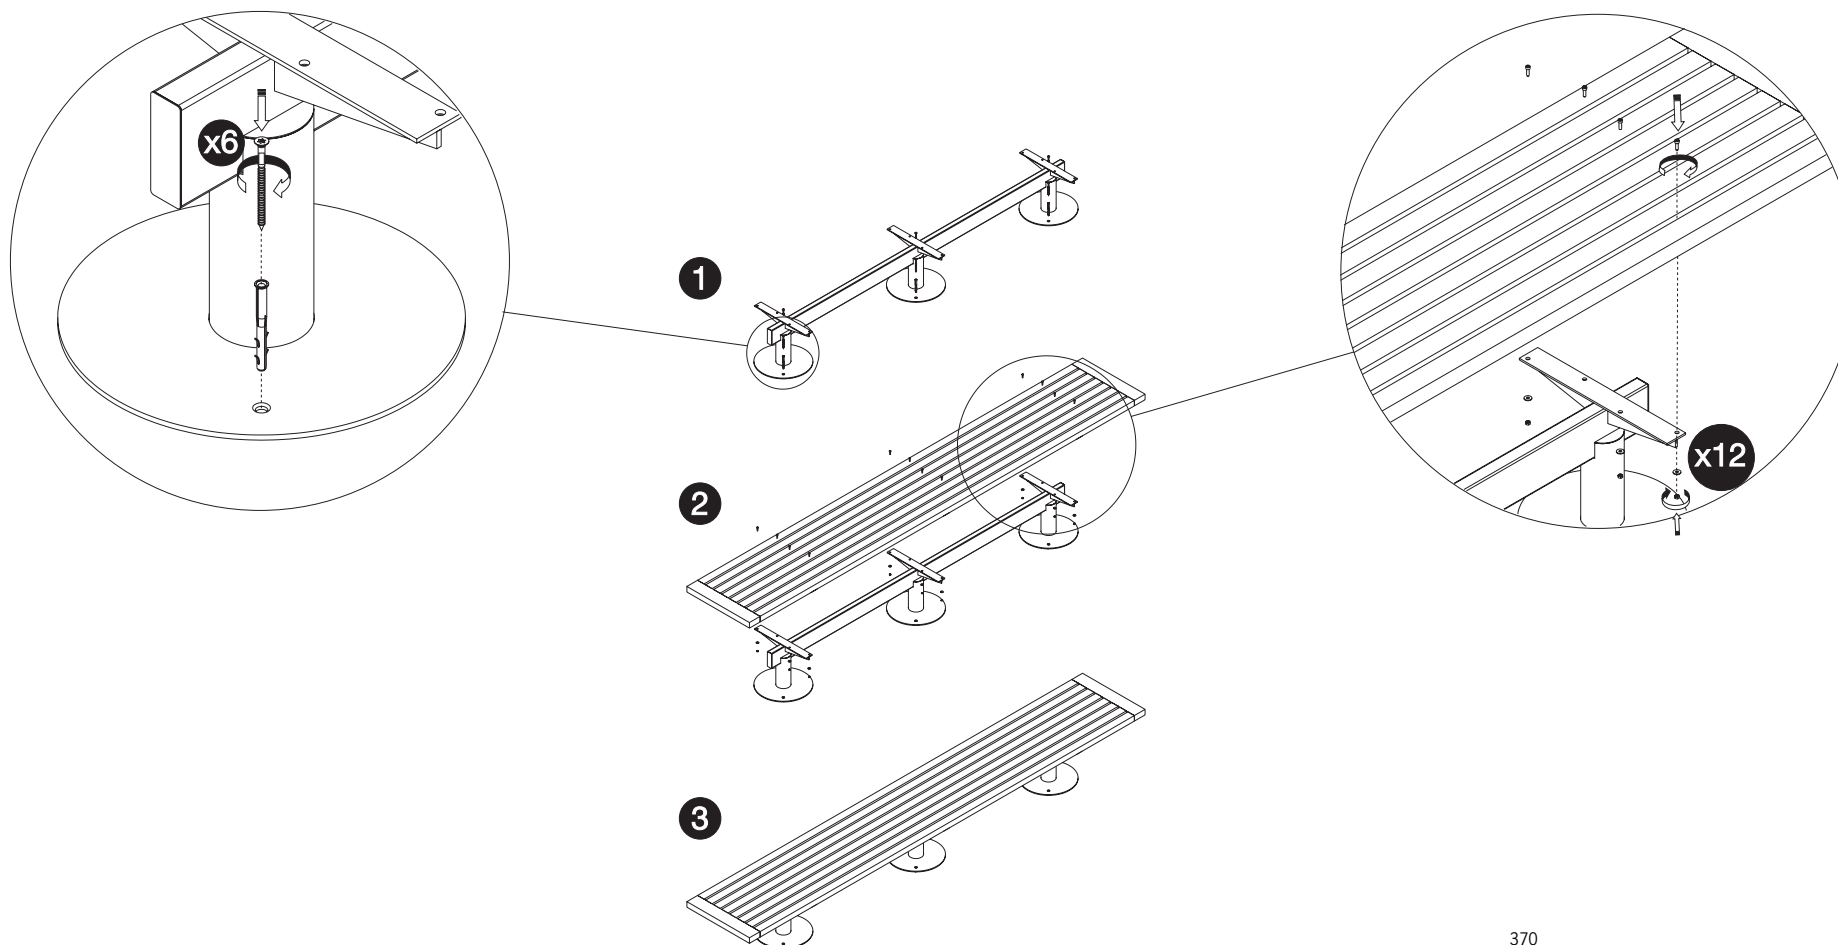


6	TIRAFONDO Ø5,5X105
6	TACO S10 H100R
12	TORNILLO M6X20 DIN912
12	ARANDELA Ø6,4 DIN9021
12	TUERCA M6 DIN985


instrucciones de montaje
assembly instructions

NU 3,70m sin respaldo
NU 3,70m without backrest

SANTA & COLE

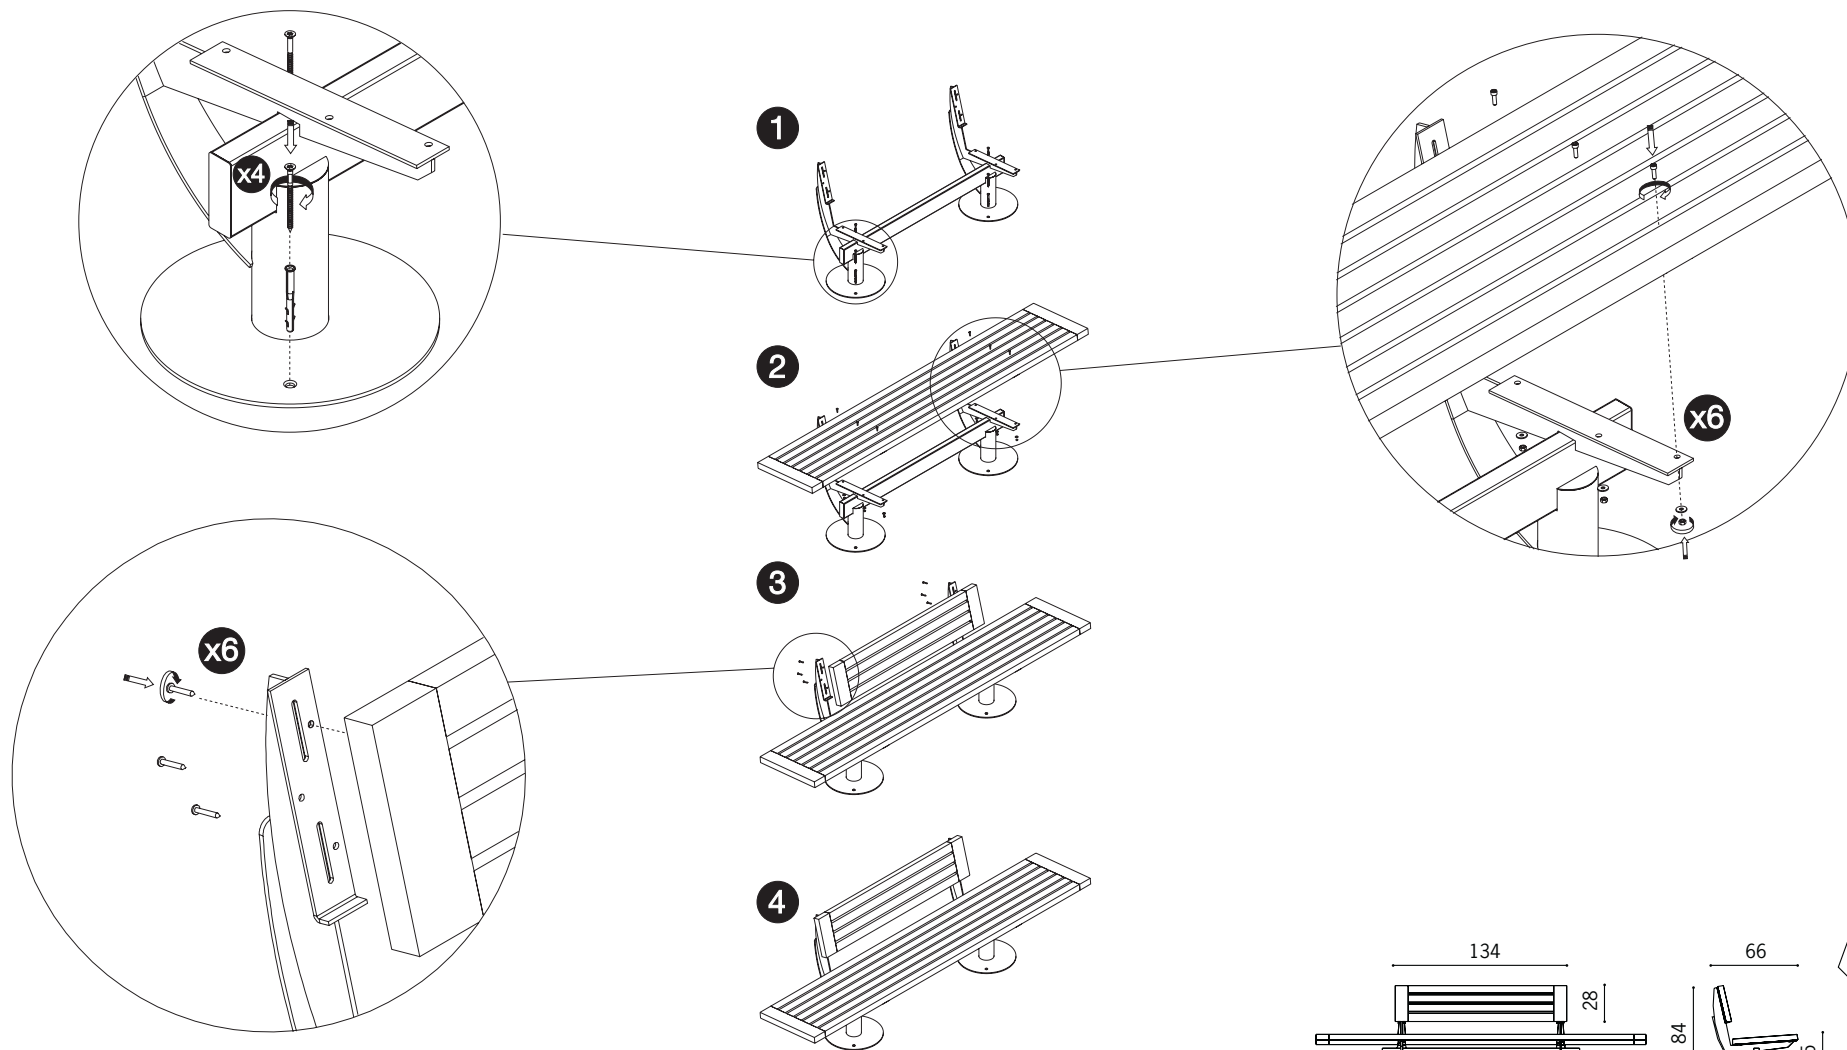


4	TIRAFONDO Ø5,5X105
4	TACO S10 H100R
6	TORNILLO M6X20 DIN912
6	ARANDELA Ø6,4 DIN9021
6	TUERCA M6 DIN985
6	TORNILLO Ø5,5X38 DIN7981

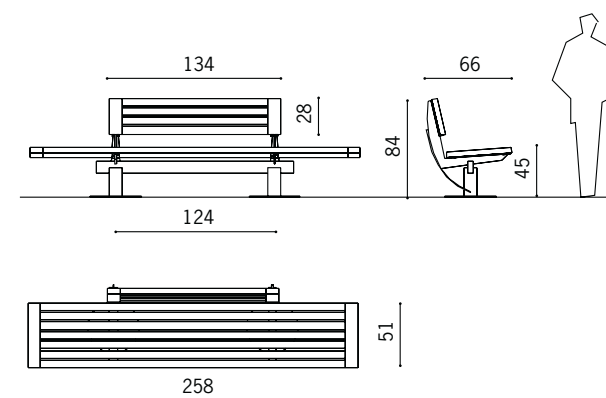


instrucciones de montaje
assembly instructions

NU 2,58m con respaldo
NU 2,58m with backrest

SANTA & COLE

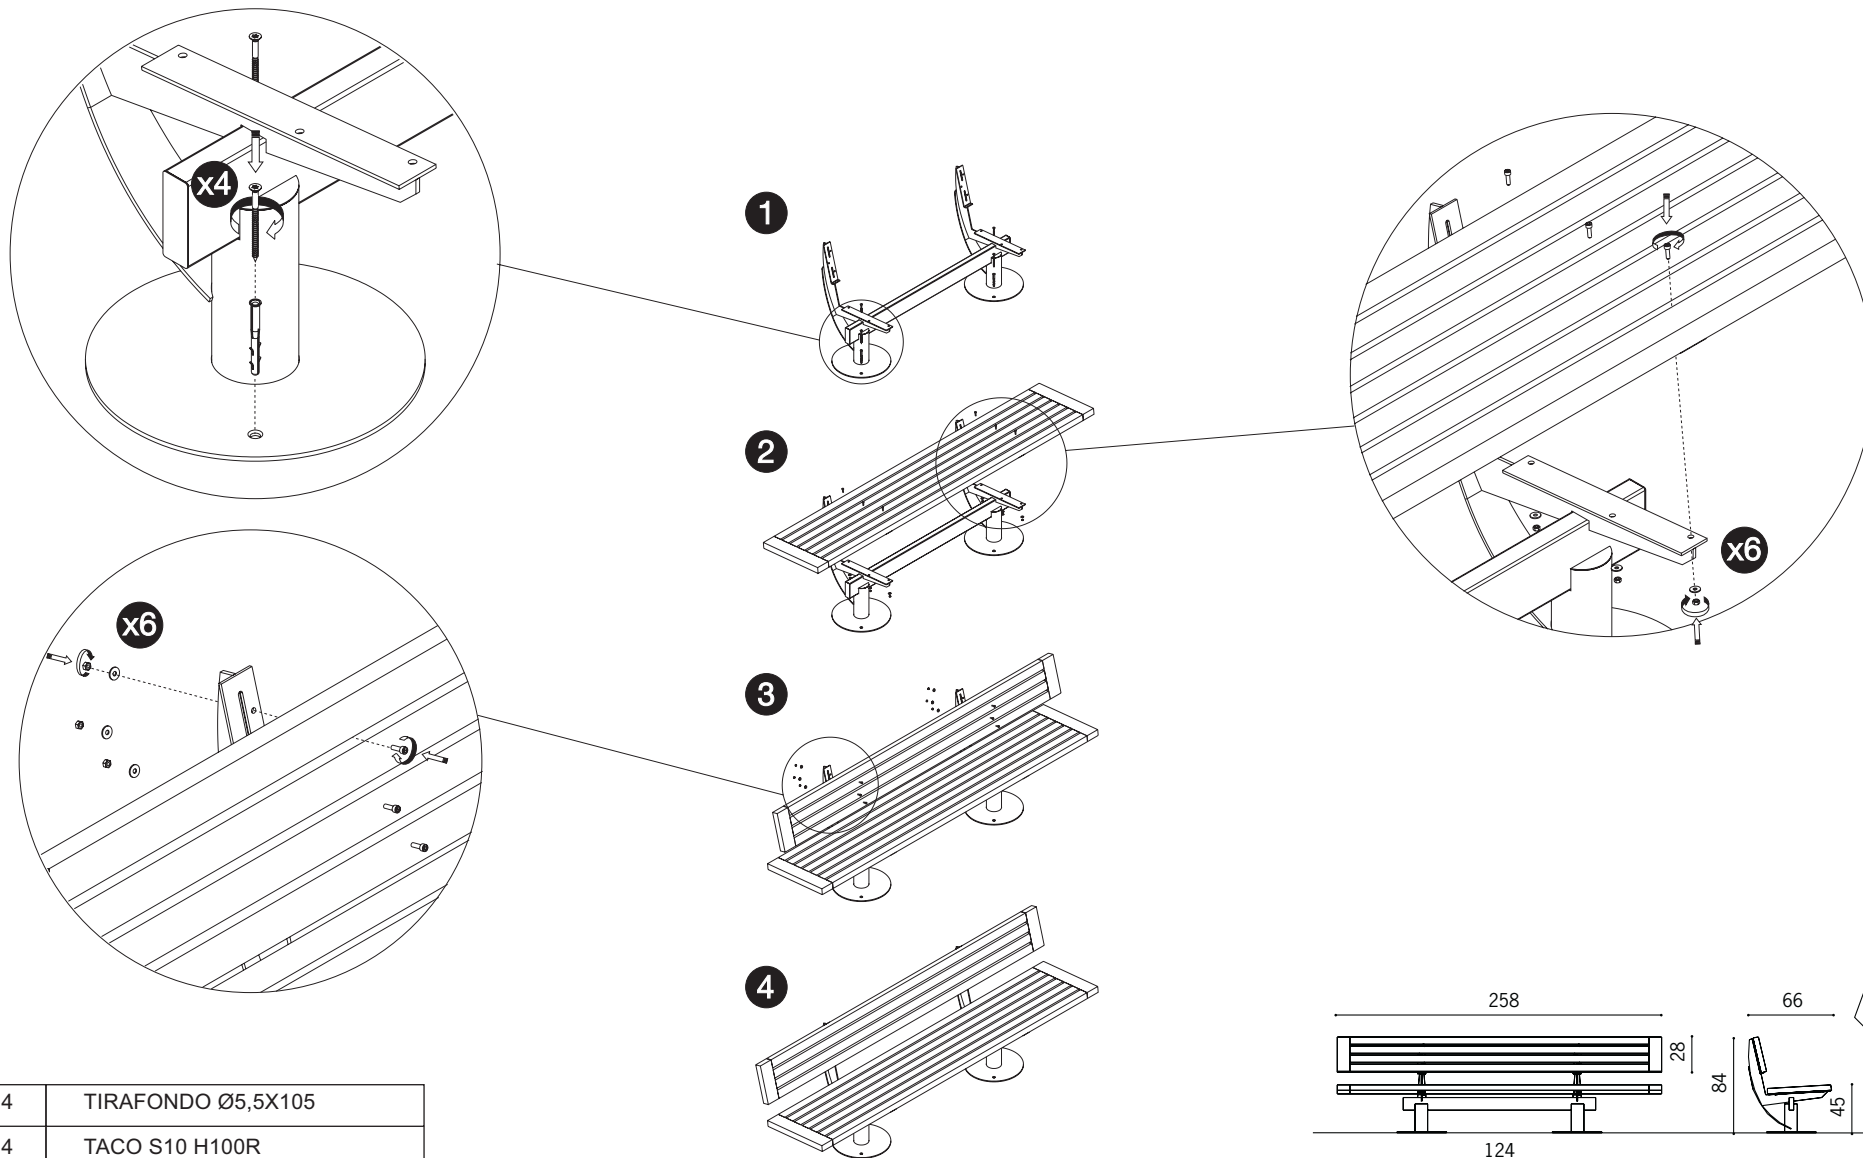


4	TIRAFONDO Ø5,5X105
4	TACO S10 H100R
12	TORNILLO M6X20 DIN912
12	ARANDELA Ø6,4 DIN9021
12	TUERCA M6 DIN985

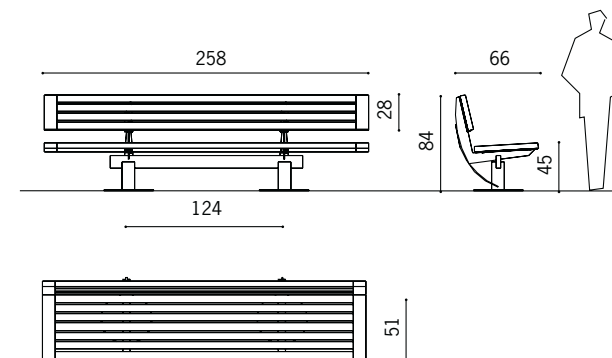

instrucciones de montaje
assembly instructions

NU 2,58m con respaldo largo
NU 2,58m with long backrest

SANTA & COLE

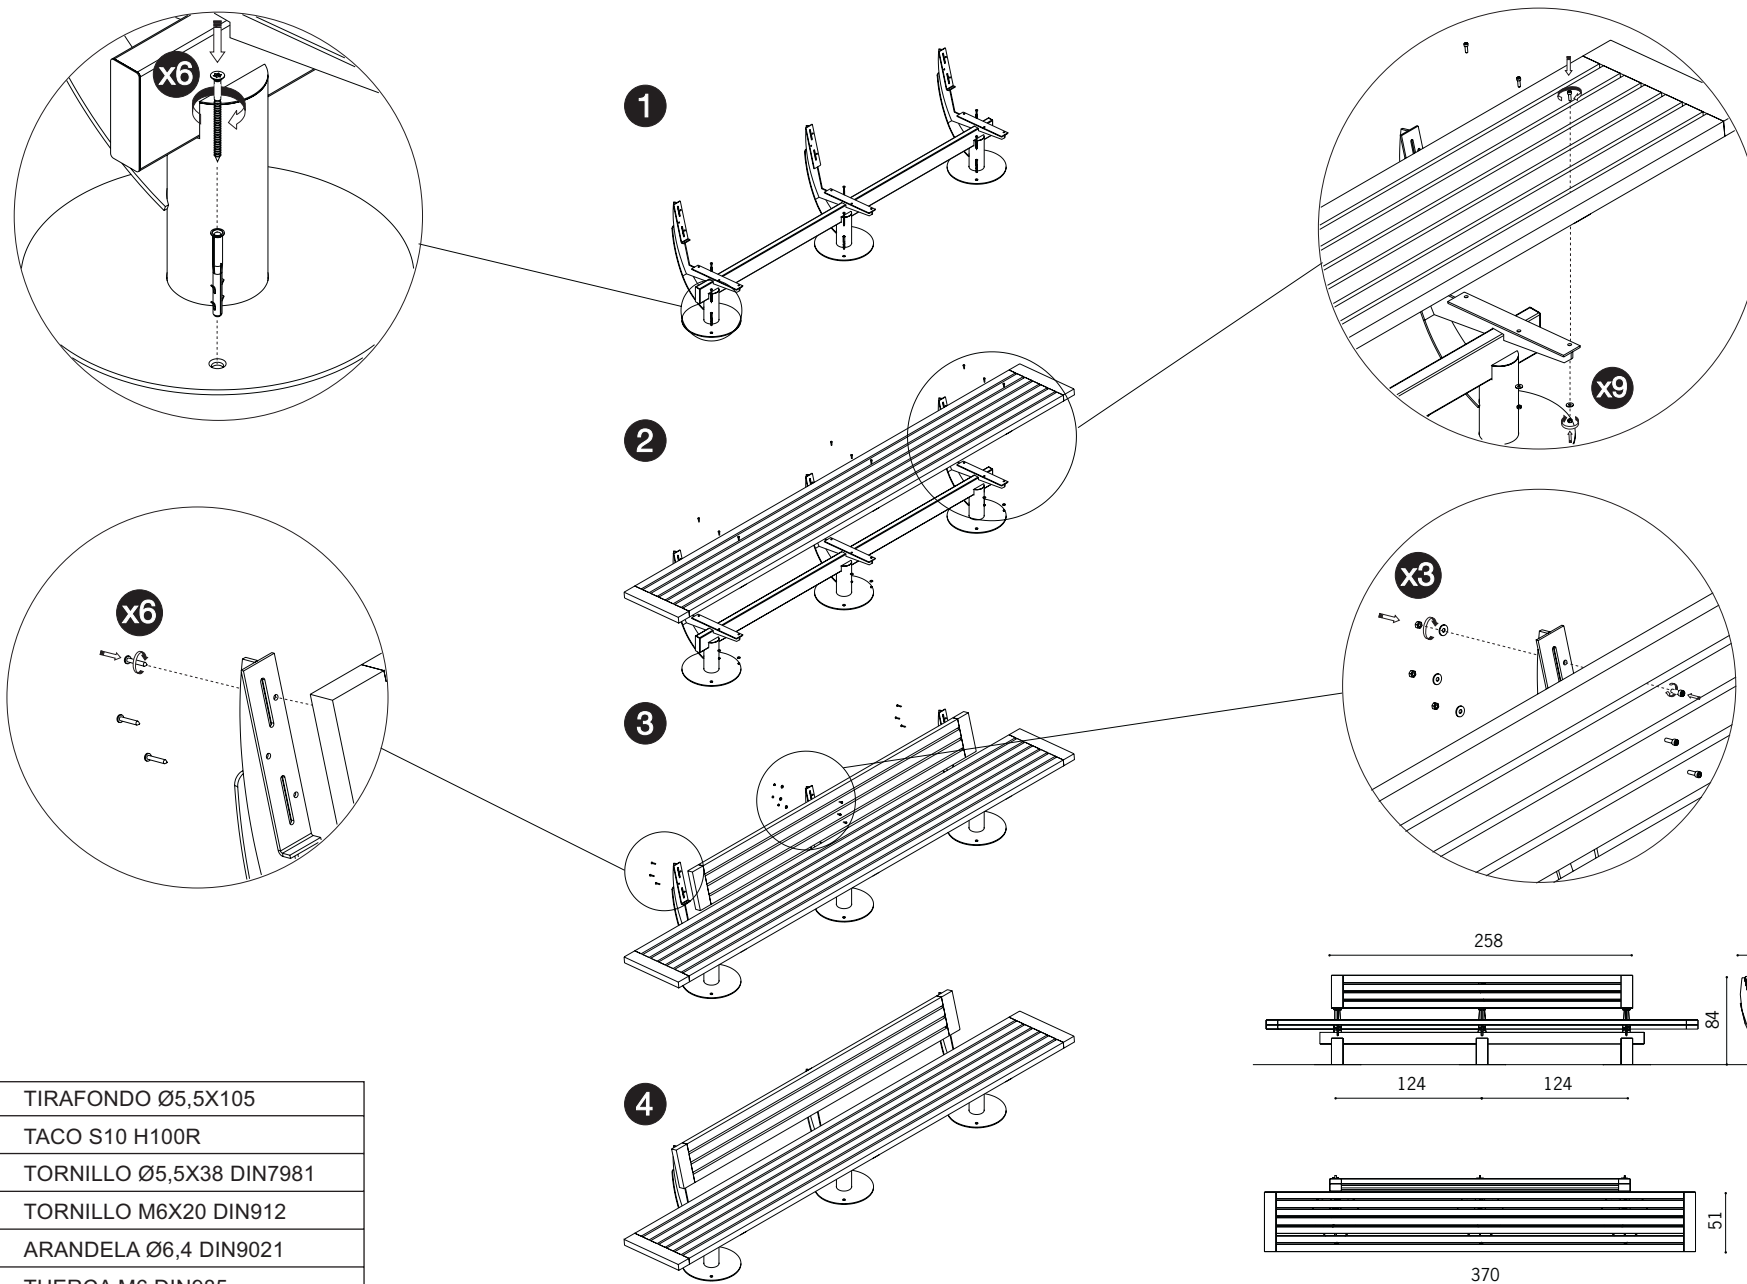


6	TIRAFONDO Ø5,5X105
6	TACO S10 H100R
6	TORNILLO Ø5,5X38 DIN7981
12	TORNILLO M6X20 DIN912
12	ARANDELA Ø6,4 DIN9021
12	TUERCA M6 DIN985


instrucciones de montaje
assembly instructions

NU 3,70m con respaldo
NU 3,70m with backrest


SANTA & COLE

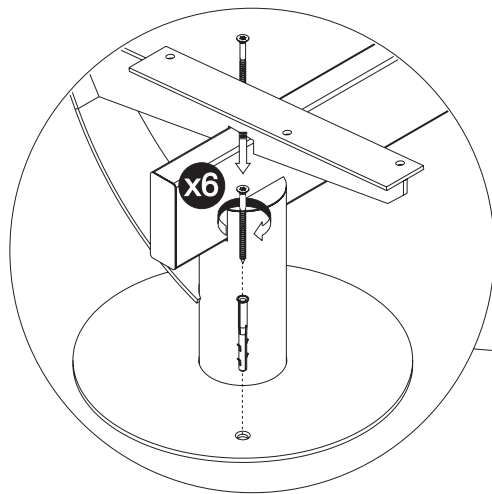




1

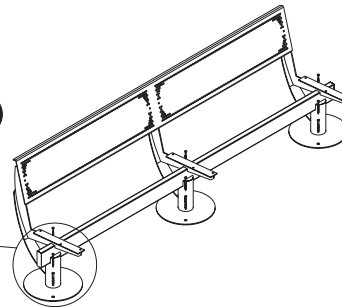

2

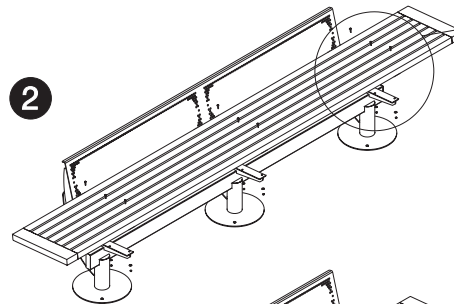

3

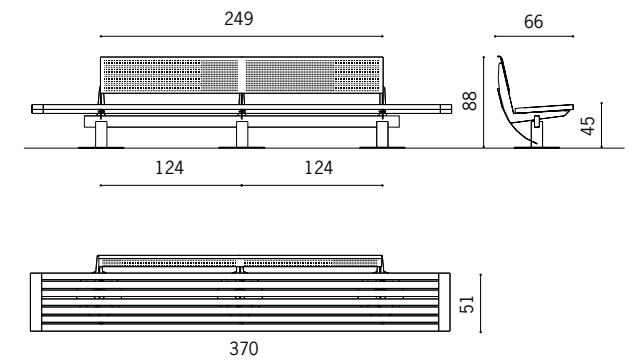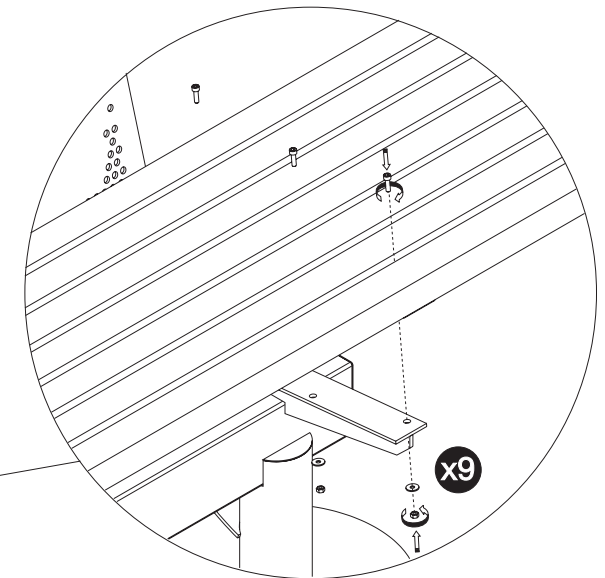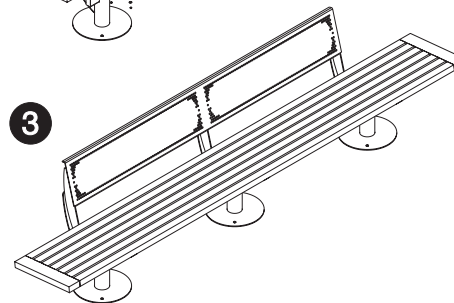

6	TIRAFONDO Ø5,5X105
6	TACO S10 H100R
9	TORNILLO M6X20 DIN912
9	ARANDELA Ø6,4 DIN9021
9	TUERCA M6 DIN985

instrucciones de montaje
assembly instructions

NU 3,70m con respaldo metÆlico
NU 3,70m with metal backrest

SANTA & COLE